

USER MANUAL



(2014/53/EU art. 10-8)

(a) Frequency Range; 2402-2480 MHz

(b) Maximum radio-frequency power; 20mW (EIRP)

(2014/53/EU art. 10-9 Simplified Declaration of Conformity)

Hereby, MOB, declares that item MO6838 complies with the essential requirements and other relevant conditions of directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momanual.com

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).




PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6838

EN

3W solar bamboo wireless speaker

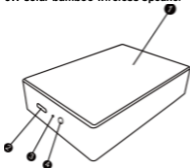

Overview

1. Solar Panel
2. Type C input port
3. Indicator light
4. Switch

Specifications:

Wireless Version:	V5.0
Power Output:	3W
Power Supply:	DC5V
Capacity:	500mAh
Input solar:	100mAh/ hour
Transmission Range	<10m
Input Sensitivity:	≥80db
Charging time:	about 2 hours
Playing time:	about 4 hours

Charging the speaker:

1. Connect the provided Type C charging cable to speaker Type C port;
2. Insert the other end to the USB port to a suitable power source.

Connection to Wireless device:

1. Follow the operating instructions of your Wireless device for pairing with the speaker.
2. Normally this is done by going to the " Wireless", "Set Up" or "Connect" menu and selecting the option to search for Wireless devices.
3. Press the speaker button to power on.
4. When pairing, look for "MO6838" on your Wireless device and select this for pairing. When pairing is successful, you can hear a voice indicator.
5. When the speaker is used again newer devices should reconnect automatically. If connection fails, please follow the above steps in these instructions.

Playing music:

1. Press the speaker button to "Power on/off/Play music/Pause music "
2. You can also use your device to select "Previous track/Vol-" or "Next track/Vol up"

DE

3W Solar Wireless Lautsprecher Bambus

Übersicht

1. Solarzelle
2. Typ C Eingang
3. Anzeigelicht
4. Schalter

Technische Daten:

Wireless Version: V5.0

Ausgangsleistung:	3W
Stromversorgung:	DC5V
Kapazität:	500mAh
Eingang Solar:	100mAh/Stunde
Übertragungsbereich:	<10m
Eingangs-Empfindlichkeit:	≥80db
Aufladezeit:	ca. 2 Stunden
Abspielzeit:	ca. 4 Stunden

Aufladen des Lautsprechers:

1. Schließen Sie das mitgelieferte Typ C-Ladekabel an den Typ C Anschluss des Lautsprechers an;
2. Schließen Sie das andere Ende an den USB-Anschluss einer geeigneten Stromquelle an.

Kopplung mit dem Wireless Gerät:

1. Befolgen Sie die Bedienungsanweisungen Ihres Wireless-Geräts für die Kopplung mit dem Lautsprecher.
2. Normalerweise geschieht dies, indem Sie das Menü "Wireless", "Einrichten" oder "Verbinden" aufrufen und die Option zur Suche nach Wireless-Geräten auswählen.
3. Drücken Sie die Lautsprechertaste, um den Lautsprecher einzuschalten.
4. Suchen Sie bei der Kopplung nach "MO6838" auf Ihrem Wireless-Gerät und wählen Sie dieses für die Kopplung aus. Wenn das Pairing erfolgreich war, hören Sie eine Sprachansage.
5. Bei erneuter Verwendung des Lautsprechers sollten sich neuere Geräte automatisch wiederverbinden. Wenn die Verbindung fehlschlägt, befolgen Sie bitte die obigen Schritte in dieser Anleitung.

Musik abspielen:

1. Drücken Sie die Lautsprechertaste in dieser Reihenfolge "Ein/Aus/Musik abspielen/Musik anhalten".
2. Sie können Ihr Gerät auch verwenden, um "Vorheriger

Titel/Lautstärke verringern" oder "Nächster Titel/ Lautstärke augmenter" auszuwählen.

FR

Haut-parleur sans fil en bambou solaire 3W

Overview

1. Panneau solaire
1. Port d'entrée de type C
2. Indicateur lumineux
3. Interrupteur

Caractéristiques:

Version Wireless :	V5.0
Puissance de sortie :	3 W
Alimentation :	DC5V
Capacité :	500 mAh
Energie solaire d'entrée :	100 mAh/heure
Portée de transmission :	<10m
Sensibilité d'entrée :	≥80db
Temps de charge :	environ 2 heures
Temps d'autonomie :	environ 4 heures

Charger le haut-parleur:

1. Connectez le câble de charge de type C fourni au port de type C du haut-parleur.
2. Insérez l'autre extrémité du port USB dans une source d'alimentation appropriée.

Connexion à un appareil Wireless:

1. Suivez les instructions d'utilisation de votre appareil Wireless pour l'appairage avec l'enceinte.
2. Normalement, cela se fait en allant dans le menu « Wireless », « Configurer » ou « Connecter » et en sélectionnant l'option de recherche d'appareils Wireless.
3. Appuyez sur le bouton du haut-parleur pour allumer.

4. Lors de l'appairage, recherchez "MO6838" sur votre appareil Wireless et sélectionnez-le pour l'appairage. Lorsque l'appairage est réussi, vous entendrez une alerte vocale.
5. Lorsque le haut-parleur est réutilisé, les appareils plus récents se reconnectent automatiquement. Si la connexion échoue, veuillez suivre les étapes ci-dessus dans ces instructions.

Ecouter de la musique :

1. Appuyer sur le bouton du haut-parleur pour allumer / éteindre / jouer / mettre en pause la musique.
2. Vous pouvez également utiliser votre appareil pour sélectionner "Piste précédente/Vol-" ou "Piste suivante/Vol +"

ES

Altavoz solar de bambú inalámbrico de 3 W

Vista general

1. Panel solar
2. Puerto de entrada de tipo C
3. Indicador luminoso
4. Interruptor

Características:

Versión de wireless:	V5.0
Salida de alimentación:	3 W
Fuente de alimentación:	CC 5 V
Capacidad:	500 mAh
Entrada solar:	100 mAh/ hora
Alcance de transmisión	<10 m
Sensibilidad de entrada:	≥80 db
Tiempo de carga:	2 horas aproximadamente.
Tiempo de reproducción:	aproximadamente 4 horas

Cargar el altavoz:

1. Conecte el cable de carga tipo C proporcionado al puerto tipo C del altavoz.

2. Inserte el otro extremo en el puerto USB a una fuente de alimentación adecuada.

Conexión con el dispositivo Wireless:

1. Siga las instrucciones de funcionamiento del dispositivo Wireless para emparejarlo con el altavoz.
2. Normalmente, esto se hace yendo al menú "Wireless", "Configurar" o "Conectar" y seleccionando la opción de buscar dispositivos Wireless.
3. Presione el botón del altavoz para encenderlo.
4. Al emparejarse, busque "MO6838" en su dispositivo Wireless y selecciónelo para el emparejamiento. Cuando el emparejamiento se realice correctamente, escuchará un indicador de voz.
5. Cuando se vuelva a utilizar el altavoz, los dispositivos más nuevos deberían conectarse automáticamente. Si la conexión falla, siga los pasos indicados en estas instrucciones.

Reproducción de música:

1. Presione el botón del altavoz para "Encender/Apagar/Reproducir música/Pausar música".
2. También puede utilizar el dispositivo para seleccionar "Pista anterior/Bajar vol" o "Pista siguiente/Subir vol".

IT

Speaker wireless solare 3W in bamboo

Panoramica

1. Pannello solare
2. Porta di ingresso di tipo C
3. Spia luminosa
4. Switch

Specifiche:

Versione Wireless: V5.0

Potenza in uscita: 3 W

Alimentazione:	DC5V
Capacità:	500 mAh
Ingresso solare:	100 mAh/ora
Portata di trasmissione	<10 m
Sensibilità di ingresso:	≥80db
Tempo di ricarica:	circa 2 ore
Tempo di autonomia:	circa 4 ore

Ricarica dello speaker:

1. Collegare il cavo di ricarica di tipo C in dotazione alla porta di tipo C dello speaker.
2. Inserire l'altra estremità della porta USB in una fonte di alimentazione adeguata.

Connessione al dispositivo Wireless:

1. Seguire le istruzioni per l'uso del dispositivo Wireless per l'associazione con lo speaker.
2. Normalmente questo viene fatto andando al menu " Wireless", "Configurazione" o "Connetti" e selezionando l'opzione per cercare i dispositivi Wireless.
3. Premere il pulsante dello speaker per accendere.
4. Durante l'associazione, cercare "MO6838" sul dispositivo Wireless e selezionarlo per l'associazione. Quando l'associazione ha esito positivo, si sente un suono.
5. Quando lo speaker viene utilizzato nuovamente, i dispositivi più recenti dovrebbero riconnettersi automaticamente. Se la connessione non riesce, seguire i passaggi precedenti in queste istruzioni.

Riprodurre musica:

1. Premere il pulsante dell'altoparlante per "Accendi/spegni/Riproduci musica/Metti in pausa la musica"
2. Puoi anche utilizzare il tuo dispositivo per selezionare "Traccia precedente/Vol-" o "Traccia successiva/Vol-up"

NL

3W bamboe draadloze luidspreker op zonne-energie

Overzicht

1. Zonnepaneel
2. Type C-invoerpoort
3. Indicatielampje
4. Schakelen

Specificaties:

Wireless Versie:	V5.0
Vermogen:	3W
Voeding:	DC5V
Capaciteit:	500mAh
Input zone:	100mAh/uur
Transmissiebereik	<10m
Inputgevoeligheid:	≥80db
Oplaadtijd:	ongeveer 2 uur
Speeltijd:	ongeveer 4 uur

Opladen van de luidspreker:

1. Sluit de meegeleverde Type C-oplaadkabel aan op de Type C-luidsprekerpoort.
2. Steek het andere uiteinde in de USB-poort naar een geschikte stroombron.

Verbinding met Wireless-apparaat:

1. Volg de bedieningsinstructies van uw Wireless-apparaat voor het koppelen met de luidspreker.
2. Normaal gesproken gebeurt dit door naar het menu " Wireless", "Set Up" of "Connect" te gaan en de optie te selecteren om naar Wireless-apparaten te zoeken.
3. Druk op de knop van de luidspreker om deze in te schakelen.
4. Zoek tijdens het koppelen naar "MO6838" op uw Wireless-apparaat en selecteer dit voor koppeling. Wanneer de koppeling geslaagd is, hoort u een stemindicator.
5. Wanneer de luidspreker opnieuw wordt gebruikt, zouden

nowe urządzenia automatycznie ponownie nawiązują połączenie. Jeśli połączenie nie powiedzie się, wykonaj następujące kroki z instrukcji.

Muzyka odtwarzanie:

1. Naciśnij przycisk głośności, aby włączyć/Awion/Odtwarzanie muzyki/Pauza muzyki " włączyć.
2. Możesz także użyć urządzenia, aby wybrać "Poprzednia ścieżka/Wol-" lub "Następna ścieżka/Wol-" do wyboru.

PL

Przewodowy bambusowy głośnik z panelem słonecznym o mocy 3 W

Overview

1. Panel słoneczny
2. Port wejściowy typu C
3. Lampka kontrolna
4. Przełącznik

Specyfikacja:

Wersja Wireless:	V5.0
Moc wyjściowa:	3 W
Zasilanie:	DC5V
Pojemność:	500 mAh
Wejście słoneczne:	100 mAh/godzinę
Zasięg transmisji	<10m
Czułość wejściowa:	≥80db
Czas ładowania:	około 2 godzin
Czas gry:	około 4 godzin

Ładowanie głośnika:

1. Podłącz dostarczony kabel ładowający typu C do portu głośnika typu C;
2. Włóż drugi koniec do portu USB do odpowiedniego źródła zasilania.

Połączenie z urządzeniem Wireless:

1. Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia Wireless w celu sparowania z głośnikiem.
2. Zwykle odbywa się to poprzez przejście do menu „Wireless”, „Konfiguracja” lub „Połącz” i wybranie opcji wyszukiwania urządzeń Wireless.
3. Naciśnij przycisk głośnika, aby włączyć.
4. Podczas parowania poszukaj „MO6838” na urządzeniu Wireless i wybierz to do parowania. Gdy parowanie się powiedzie, usłyszysz wskaźnik głosowy.
5. Gdy głośnik jest ponownie używany, nowsze urządzenia powinny łączyć się automatycznie. Jeśli połączenie nie powiedzie się, wykonaj powyższe kroki w tych instrukcjach.

Odtwarzanie muzyki:

1. Naciśnij przycisk głośnika, aby „włączyć/wyłączyć/odtwarzać muzykę/wstrzymać muzykę”
2. Możesz również użyć swojego urządzenia aby wybrać poprzedni utwór/Vol- lub następny utwór/Vol+